

快譯通電子後視鏡 APP 下載教學 iOS 手機



Wi-Fi 即時下載

如遇突發狀況，可立即下載檔案至手機，
不用再等回家或擔心檔案被覆寫。

下載 App
“Abee Dashcam”



App 使用教學



Wi-Fi傳輸 暢行無阻

WiFi 使用教學

1. 開啟行車記錄器主機 Wi-Fi
2. 行車記錄器回到錄影畫面 (保持停留在錄影畫面)
3. 開啟手機 Wi-Fi
4. 於手機 Wi-Fi 介面內選取主機型號進行配對
5. 輸入原出廠密碼 12345678
6. 完成連線
7. 返回至APP首頁點選 "進入瀏覽畫面"
8. 或至APP首頁點選 "使用教學"


Note : 連線後可自行於設定內更改主機 Wi-Fi 密碼

下載App後 開啟App權限

Android 設定 → 應用程式 → Abee Dashcam → 權限 → 開啟權限



iOS 設定 → Abee Dashcam → 位置允許取用 → 照片允許取用

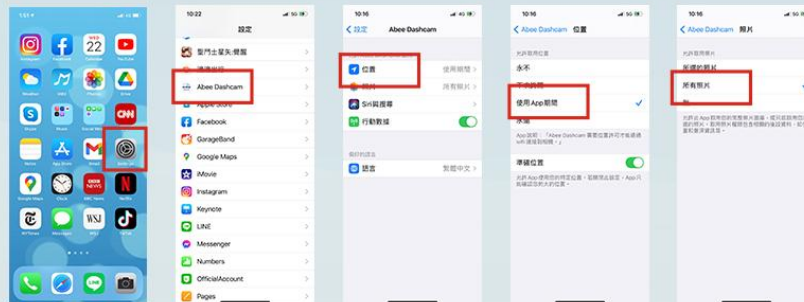

手機 App 更新測速點

隨時更新測速點資料，一鍵輕鬆完成更新，
行車安全沒煩惱。



iOS 手機 App 更新測速點

- Step1. 機器跟手機要連線
- Step2. 手機有上網 4G (5G) 訊號才可以更新
- Step3. 開啓手機 App
- Step4. 點選【進入畫面/韌體更新】
- Step5. 點選【測速點更新】

自動檢查更新速測點更新，
更新完可以到機器去看，
測點日期是不是已經是新的。

如果 App 判斷機器的測點日期已經是新的，
App 就不會再更新了，
會告知“當前無更新，在首頁連接網絡會自動檢查更新”。

手機 App 更新韌體

簡單兩步驟輕鬆完成更新，快速又方便。



1. 點選【韌體下載】

韌體下載

2. 點選【韌體更新】
自動完成更新

進入瀏覽畫面 / 韌體更新



iOS 手機 App 更新韌體

- Step1. 機器跟手機要連線
- Step2. 手機有上網 4G (5G) 訊號才可以更新
- Step3. 開啓手機 App
- Step4. 點選【韌體下載】
- Step5. 點選【進入畫面/韌體更新】
- Step6. 即會自動開始更新韌體

常見問題與解答 iOS

Q1：無法進入 App，進入APP就閃退？

A：1. 先到手機設定 -> 隱私權 -> 開啟定位服務
2. 進入手機設定，下方找尋 App (Abee Dashcam)，
點選進去 -> 點選位置 -> 選擇使用APP期間打勾。

Q2：無法下載影片，一直停留在100%？

A：進入手機設定，下方找尋 App (Abee Dashcam)，
點選進去 -> 點選照片 -> 選擇所有照片打勾。

Q3：為何進入 App 畫面，下方3個功能選項無法操作？

A：因行車記錄器正在錄影，需按 App 中間停止錄影，
下方3個功能選項才能操作。

常見問題與解答 iOS

Q4：進入 App 點選測速點更新，無法更新，一直跳出
"已經是最新版"？

A：App 會去判斷機器的測速點日期是不是最新的，
如果機器測速點日期是最新的，App 就會跳出
"已經是最新版"不會再重複更新。

- * 要知道機器測速點有無更新成功，可以到機器設定 -> 檔案管理-版本資訊 -> SpeedCam 西元/月/日
- * 測速點更新：手機必須要有網路連線，才能將測速點檔案先下載到 App，機器才可以更新測速點。